


Pokyny na montáž horizontálne odnímateľného ťažného zariadenia

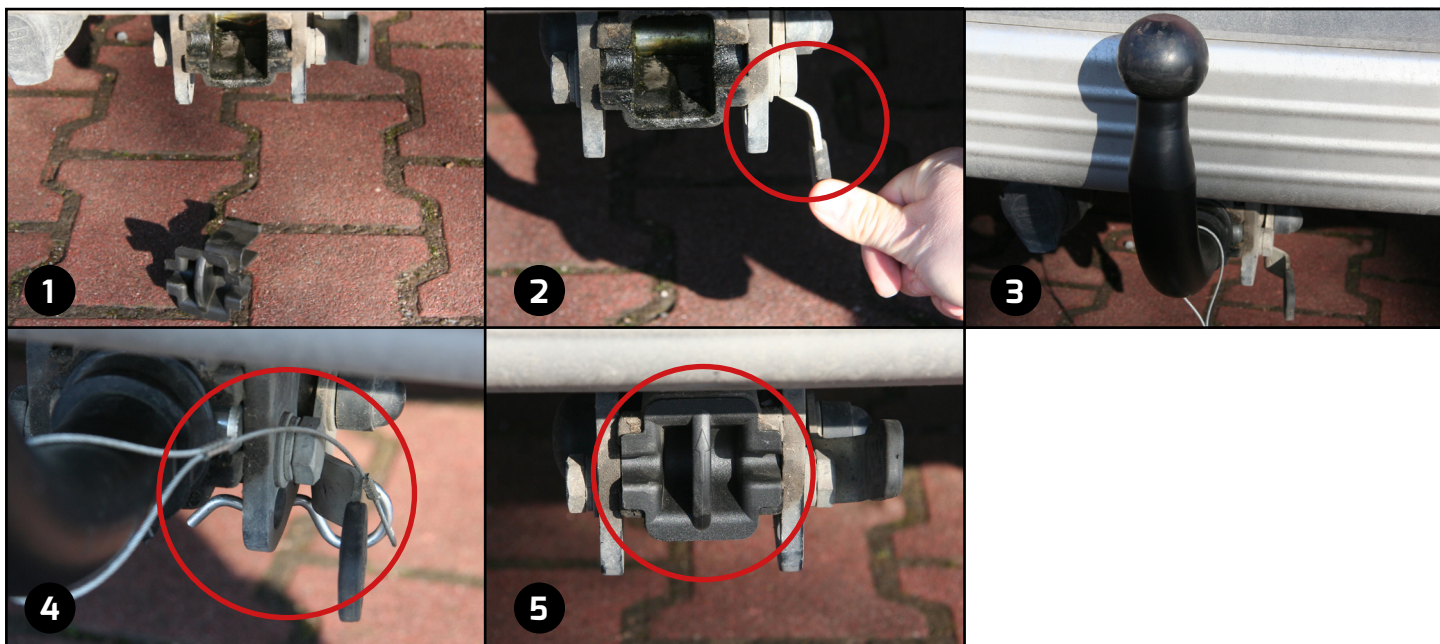

1. Vyberieme krytku z domčeka pre guľu.
2. Uvoľníme zaistovaciu páku smerom k vozovke.
3. Vložíme guľu do domčeka - čapy na guľi musia zapadnúť do drážok a zaistíme páku späť.
4. Závlačkou zaistíme páku proti uvoľneniu.
5. Nasadíme krytku tak, aby šípka na krytke smerovala smerom nahor.